Manual de Instrucciones
Listado de Servicio Técnico Autorizado
y Certificado de Garantía

Active su Garantía Original

Ingrese en ***www.garantiaoficialatma.com.ar***

y participe del sorteo de importantes premios

Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.

Refrigerador con congelador

HSB620X / HSB620B

Lea este manual antes de utilizar la heladera.

Estimado cliente:

Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en plantas dotadas de la más avanzada tecnología y sometido a los más estrictos procedimientos de control de calidad, le preste un servicio eficaz.

Para ello, le recomendamos que lea atentamente el presente manual antes de utilizar el producto, y que lo tenga a mano para futuras consultas.

Este manual

- Le ayudará a usar el electrodoméstico de manera rápida y segura.
- Lea el manual antes de instalar y poner en funcionamiento el producto
- Siga las instrucciones, en particular las relacionadas con la seguridad.
- Conserve el manual en un sitio de fácil acceso, ya que podría necesitarlo en el futuro.
- Además, lea también otros documentos suministrados junto con el producto.

Tenga en cuenta que este manual también podría ser válido para otros modelos.

Símbolos y sus descripciones

El presente manual de instrucciones emplea los siguientes símbolos:

ⓘ Información importante o consejos útiles sobre el funcionamiento.

⚠ Advertencia sobre situaciones peligrosas para la vida y la propiedad.

⚠ Advertencia acerca de la tensión eléctrica.

Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana.

ÍNDICE

1 La heladera 4

2 Avisos importantes sobre la seguridad 6

Finalidad prevista 6
Productos equipados con dispensador de agua: 8
Seguridad infantil 8
Advertencia sobre la seguridad de la salud 9
Consejos para el ahorro de energía .. 9
Recomendaciones para el compartimento de alimentos frescos 10

3 Instalación 11

Cuestiones a considerar a la hora de transportar la heladera 11
Antes de usar la heladera 11
Conexiones eléctricas 11
Eliminación del embalaje 12
Eliminación de su vieja heladera 12
Colocación e instalación 12
Ajuste del equilibrio 13
Ajuste de la separación entre la puerta superior 15

4 Preparación 16

5 Uso de la heladera 17

Panel indicador 17
Ajuste de temperatura del compartimento refrigerador 18
Ajuste de temperatura del compartimento congelador 18
Función de congelación rápida 18
Función de enfriamiento rápido 19
Bandeja para huevos 19
Estantes deslizantes 19
Deslizadores de control de humedad del cajón de frutas y verduras 20
Fuente de agua 21
Llenado de la fuente de agua 21
Recipiente de goteo 21
Limpieza del depósito de agua 22
Recomendaciones para la conservación de alimentos congelados 23
Deshielo 23
Sustitución de la bombilla interior ... 23

6 Mantenimiento y limpieza 25

Protección de las superficies de plástico 25

7 Sugerencias para la solución de problemas 26

1 La Heladera

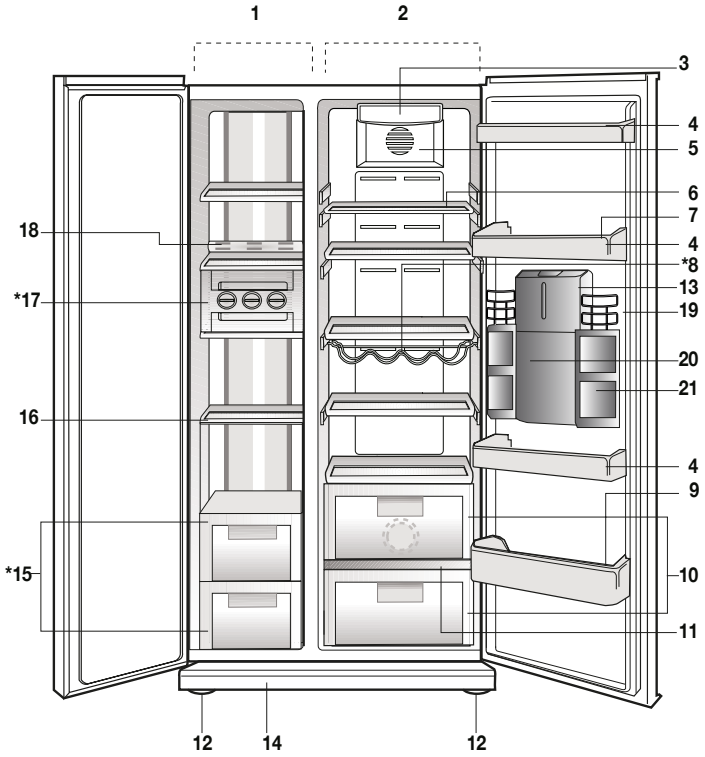

1. Compartimento congelador
2. Compartimento refrigerador
3. Luz interior del compartimento refrigerador
4. Bandejas de la puerta del compartimento refrigerador
5. Ventilador
6. Estantes de vidrio del compartimento refrigerador
7. Bandeja para huevos
8. Bodega para vinos
9. Estantes para botellas
10. Compartimento de frutas y verduras
11. Tapa del cajón de frutas y verduras
12. Pies delanteros regulables
13. Depósito de agua
14. Cubierta de ventilación
15. Cajones del compartimento congelador
16. Estantes de vidrio del compartimento congelador
17. Icematic
18. Luz interior del compartimento congelador
19. Repisas
20. Fuente de agua
21. Estante de uso general

*OPCIONAL

Las ilustraciones incluidas en el presente manual de instrucciones son esquemáticas y puede que no se adecúen a su producto con exactitud. Si alguno de los elementos reflejados no se corresponde con el producto que usted ha adquirido, entonces será válido para otros modelos.

Especificaciones técnicas de su heladera

Categoría de producto	Heladera/congelador para uso doméstico
Clase energética	A
Consumo energético anual (kWh/año)*	552
Volumen del compartimento refrigerador (litros netos)	370
Volumen del compartimento congelador (litros netos)	178
Clasificación (estrellas)	****
Compartimento de dos estrellas (lt)	-
Sistema de enfriamiento	ANTIESCARCHA
Tiempo de incremento de temperatura (hora)**	8
Capacidad de congelación (kg/24 h)	13
Clase climática	SN-T
Nivel de ruidos (dB(A))	43
Capacidad neta total (litros)	548
(Al) Altura (cm)	178
(An) Anchura (cm)	92
(Prof) Profundidad (cm)	72
Capacidad bruta (lt)	620
Suministro eléctrico (V/Hz)	230V/50
Potencia total (W)	175

* (El consumo real depende del uso que se haga del electrodoméstico)
** (Periodo de seguridad tras un corte de energía; se recomienda no consumir los alimentos almacenados en el compartimento congelador una vez transcurrido este periodo).

• Las especificaciones técnicas pueden ser modificadas con el fin de mejorar la calidad del producto sin previo aviso.
• Los valores indicados en las etiquetas del producto o en los manuales impresos con él suministrados han sido obtenidos en condiciones de laboratorio y en conformidad con los estándares pertinentes. Tales valores variarán en función del uso que se haga del producto y de las condiciones ambientales.
• Encontrará la información sobre el tamaño del armario del heladera en la sección “Instalación de heladera”.

2 Avisos importantes sobre la seguridad

Lea con atención la siguiente información. No tener en cuenta dicha información podría acarrear lesiones o daños materiales. En tal caso, las garantías y los compromisos de fiabilidad quedarían anulados.

La vida útil de la unidad adquirida es de 10 años. Éste es el período durante el cual se garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto para la unidad.

Finalidad prevista

Este aparato está diseñado para usarse en los siguientes entornos:

– interiores y entornos cerrados tales como domicilios particulares;
– entornos cerrados de trabajo tales como almacenes u oficinas;
– zonas de servicio cerradas tales como casas rurales, hoteles o pensiones.

• Este aparato no se debe usar al aire libre.

Seguridad general

- Cuando desee deshacerse del aparato, le recomendamos que solicite a su servicio técnico autorizado la información necesaria a este respecto, así como la relación de entidades locales a las que puede dirigirse.
- En caso de dudas o problemas, diríjase a su servicio técnico autorizado. No intente reparar la heladera sin consultar con el servicio técnico, ni deje que nadie lo haga.
- Para aparatos equipados con un compartimento congelador: no consuma los helados o cubitos de hielo inmediatamente después de sacarlos del compartimento congelador, ya que podría sufrir daños en su boca a causa del frío.
- Para aparatos equipados con un compartimento congelador: no deposite bebidas embotelladas o enlatadas en el compartimento congelador, ya que podrían estallar.
- No toque con la mano los alimentos congelados, ya que podrían adherirse a ella.
- Desenchufe su heladera antes de proceder a su limpieza o deshielo.
- No utilice nunca materiales de limpieza que usen vapor para limpiar o descongelar la heladera. El vapor podría entrar en contacto con los elementos eléctricos y causar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- No utilice nunca elementos de la heladera tales como la puerta como medio de sujeción o como escalón.
- No utilice aparatos eléctricos en el interior de la heladera.
- Evite dañar el circuito del refrigerante con herramientas cortantes o de perforación. El refrigerante que puede liberarse si se perforan los canales de gas del evaporador, los conductos o los recubrimientos de las superficies causa irritaciones en la piel y lesiones en los ojos.
- No cubra ni bloquee los orificios de ventilación de su heladera con ningún material.
- Deje la reparación de los aparatos eléctricos únicamente en manos de personal autorizado. Las reparaciones realizadas por personas incompetentes generan riesgos para el usuario.

- En caso de fallo o cuando vaya a realizar cualquier operación de reparación o mantenimiento, desconecte la heladera de la corriente apagando el fusible correspondiente o bien desenchufando el aparato.
- No desenchufe el aparto de la toma de corriente tirando del cable.
- Coloque las bebidas de mayor graduación alcohólica juntas y en posición vertical.
- No almacene en la heladera aerosoles que contengan sustancias inflamables o explosivas.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo distintos de los recomendados por el fabricante.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños o por personas con sus facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o bien que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que lo hagan bajo la supervisión de personas responsables de su seguridad o bien tras haber recibido instrucciones de uso por parte de dichas personas.
- No utilice una heladera que haya sufrido daños. Consulte con el servicio de atención al cliente en caso de duda.
- La seguridad eléctrica de su heladera sólo estará garantizada si el sistema de toma de tierra de su domicilio se ajusta a los estándares.
- Desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, es peligroso exponer el aparato a la lluvia, la nieve o el viento.
- Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado en caso de que el cable de alimentación principal se dañe, para evitar cualquier peligro.
- Nunca enchufe la heladera en la toma de corriente durante su instalación. Existe peligro de lesiones graves e incluso de muerte.
- Esta heladera está únicamente diseñado para almacenar alimentos. No debe utilizarse para ningún otro propósito.
- La etiqueta que contiene los datos técnicos de la heladera se encuentra en la parte interior izquierda del mismo.
- Jamás conecte la heladera a sistemas de ahorro de electricidad, ya que podría dañarlo.
- Si la heladera está equipada con una luz azul, no la mire a través de dispositivos ópticos.
- En las heladeras de control manual, si se produce un corte del fluido eléctrico espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerlo en marcha.
- Cuando entregue este aparato a un nuevo propietario, asegúrese de entregar también este manual de instrucciones.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación al transportar la heladera. Doblar el cable podría causar un incendio. Nunca deposite objetos pesados encima del cable de alimentación. No toque el enchufe con las manos mojadas para conectar el aparato.

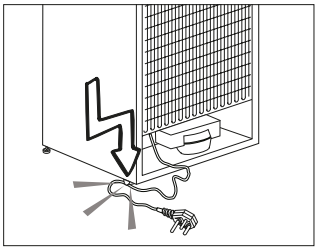

- No enchufe la heladera si el enchufe no encaja con firmeza en la toma de corriente de la pared.
- Por razones de seguridad, no pulverice agua directamente en la partes interiores o exteriores de este aparato.
- No rocíe cerca de la heladera sustancias que contengan gases inflamables tales como gas propano para evitar riesgos de incendio y explosiones.
- Nunca coloque recipientes con agua sobre la heladera, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No deposite cantidades excesivas de alimentos en la heladera. Si lo hace, al abrir la puerta de la heladera los alimentos podrían caerse y provocar lesiones personales o dañar la heladera. Nunca coloque objetos sobre la heladera, ya que podrían caer al abrir o cerrar la puerta.
- No guarde en la heladera productos que necesiten un control preciso de la temperatura tales como vacunas, medicamentos sensibles al calor, materiales científicos, etc.
- Desenchufe la heladera si no la va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo. Un problema en el cable de alimentación podría causar un incendio.
- Limpie regularmente la punta del enchufe con un paño seco; de lo contrario podría provocarse un incendio.
- La heladera podría moverse si los pies no están adecuadamente asentados en el suelo. Fijar adecuadamente los pies de la heladera en el suelo puede ayudar a evitar que se mueva.
- Cuando transporte la heladera, no la aferre del asa de la puerta. De lo contario, podría romperla.
- Cuando tenga que colocar la heladera cerca de otra heladera o congelador, deberá dejar un espacio entre ambos aparatos de 8 cm como mínimo. De lo contrario, podría formarse humedad en las paredes adyacentes.

Productos equipados con dispensador de agua:

La presión de la red de suministro de agua debe ser de un mínimo de 1 bar. La presión de la red de suministro de agua debe ser de 8 bares como máximo.

- Use agua potable únicamente.

Seguridad infantil

- Si la puerta tiene cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.
- Vigile a los niños para evitar que manipulen el aparato.

Advertencia sobre la seguridad de la salud

Si el sistema de refrigeración de su aparato contiene R600a:

Este gas es inflamable. Por lo tanto, procure no dañar el sistema de enfriamiento ni sus conductos durante el uso o el transporte del aparato. En caso de daños, mantenga el aparato alejado de fuentes potenciales de ignición que puedan provocar que éste sufra un incendio, y ventile la estancia en la que se encuentre el aparato.

Ignore esta advertencia si el sistema de refrigeración de su aparato contiene R134a.

El tipo de gas utilizado en el aparato se indica en la placa de datos ubicada en la pared interior izquierda de la heladera.

Jamás arroje el aparato al fuego.

Consejos para el ahorro de energía

- No deje las puertas de la heladera abiertas durante periodos largos de tiempo.
- No introduzca alimentos o bebidas calientes en la heladera.
- No sobrecargue la heladera ya que entorpecería la circulación del aire en su interior.
- No instale la heladera de forma que quede expuesto a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradien calor tales como hornos, lavavajillas o radiadores.
- Procure depositar los alimentos en recipientes cerrados.
- Productos equipados con compartimento congelador: puede disponer del máximo volumen para el depósito de alimentos retirando el estante o el cajón del congelador. El consumo energético que se indica para su heladera se ha calculado retirando el estante o el cajón del congelador y en condiciones de máxima carga. No existe ningún riesgo en la utilización de un estante o cajón según las formas o tamaños de los alimentos que se van a congelar.
- Descongele los alimentos congelados en el compartimento refrigerador; ahorrará energía y preservará la calidad de los alimentos.

Recomendaciones para el compartimento de alimentos frescos

* OPCIONAL

• No deje que los alimentos entren en contacto con el sensor de temperatura del compartimento de alimentos frescos. Para mantener el compartimento de alimentos frescos a una temperatura ideal para el almacenamiento, es necesario que el sensor no quede obstruido por los alimentos.

• No deposite comida caliente en la heladera.

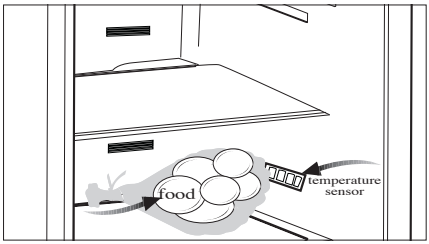

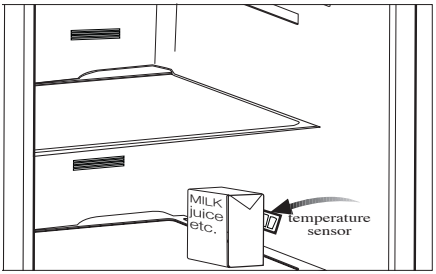

3 Instalación

Recuerde que el fabricante declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de las instrucciones de este manual.

Cuestiones a considerar a la hora de transportar la heladera

1. La heladera debe estar vacío y limpio antes de ser transportado.
2. Los estantes, accesorios, el cajón de frutas y verduras, etc., deben sujetarse con cinta adhesiva antes de embalar la heladera para evitar que se muevan.
3. Encinte la heladera una vez embalada con cinta gruesa y fíjela con cuerdas resistentes. Siga las reglas de transporte que encontrará impresas en el propio embalaje.

Recuerde siempre...

El reciclaje de materiales es un asunto de vital importancia para la naturaleza y para los recursos del país.

Si desea contribuir al reciclado de los materiales de embalaje, solicite más información a los responsables medioambientales de su zona o a las autoridades locales.

Antes de usar la heladera

Antes de empezar a usar la heladera, verifique lo siguiente:

1. El interior de la heladera está seco y el aire puede circular con libertad por su parte posterior.
2. Introduzca 2 cuñas plásticas en la ventilación trasera, como se muestra en la figura siguiente. Las cuñas de plástico proporcionarán la distancia requerida entre su heladera y la pared para una correcta circulación del aire.

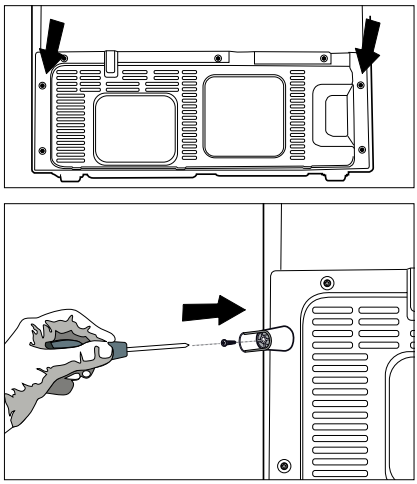

3. Limpie el interior de la heladera de la forma recomendada en la sección “Mantenimiento y Limpieza”.
4. Enchufe la heladera a la toma de corriente. Cuando se abre la puerta, la correspondiente luz interior se enciende.
5. Se oye un ruido cada vez que el compresor se pone en funcionamiento. El líquido y los gases contenidos en el sistema de refrigeración pueden también generar ruidos, incluso aunque el compresor no esté funcionando, lo cual es normal.
6. Es posible que las aristas delanteras del aparato se noten calientes al tacto. cosa perfectamente normal. Estas zonas deben permanecer calientes para evitar la condensación.

Conexiones eléctricas

Conecte la heladera a una toma de corriente provista de conexión a tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada.

Importante:

⚠ La conexión debe cumplir con las normativas nacionales.

⚠ El enchufe de alimentación debe ser fácilmente accesible tras la instalación.

⚠ La tensión y la protección de fusible permitida se indican en la sección "Especificaciones técnicas".

⚠ La tensión especificada debe corresponder a la tensión de la red eléctrica.

⚠ No utilice alargaderas o bases de enchufe para conectar el aparato.

⚠ Todo cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por un electricista cualificado.

⚠ ¡No ponga en funcionamiento el aparato hasta que haya sido reparado! ¡Existe peligro de cortocircuito!

Eliminación del embalaje

⚠ Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Manténgalos fuera de su alcance o deshágase de ellos clasificándolos de acuerdo con las instrucciones para la eliminación de residuos. No los deseche junto con los residuos domésticos.

El embalaje de la heladera ha sido fabricado con materiales reciclables.

Eliminación de su vieja heladera

Deshágase de su vieja heladera de manera respetuosa con el medio ambiente.

⚠ Para más información, puede consultar su distribuidor autorizado o al centro de recogida de residuos de su municipio.

⚠ Antes de proceder a la eliminación la heladera, corte el enchufe y, si las puertas tuvieran cierre, déjelos inutilizables para evitar que los niños corran cualquier tipo de peligro.

Colocación e instalación

⚠ Precaución: Nunca enchufe la heladera en la toma de corriente durante su instalación. Existe peligro de lesiones graves e incluso de muerte.

⚠ Si la puerta de entrada a la estancia donde va a instalar la heladera no es lo suficientemente ancha para permitir su paso, solicite al servicio técnico que retire las puertas de la heladera y la pase de lado a través de la puerta.

1. Instale la heladera en un lugar en el que pueda utilizarse con comodidad.

2. Mantenga la heladera alejado de fuentes de calor y lugares húmedos y evite su exposición directa a la luz solar.

3. Para que la heladera funcione con la máxima eficacia, debe instalarse en una zona que disponga de una ventilación adecuada. Si la heladera va a instalarse en un hueco de la pared, debe dejarse un mínimo de 5 cm de separación con el techo y de 5 cm con las paredes.

Si el suelo está cubierto con una alfombra, deberá elevar la heladera 2,5 cm del suelo.

4. Coloque la heladera sobre una superficie lisa para evitar sacudidas.

5. No instale la heladera en estancias cuya temperatura ambiente sea inferior a 10ºC.

Ajuste del equilibrio

Si su heladera no está equilibrada:

Puede equilibrar la heladera girando los pies delanteros tal como se muestra en la ilustración. (Véase Figura A) La esquina correspondiente a la pata que está manipulando descenderá al girar en la dirección de la flecha negra y se elevará al girarla en la dirección opuesta. Le será más fácil realizar esta operación si le pide a alguien que levante ligeramente la heladera.

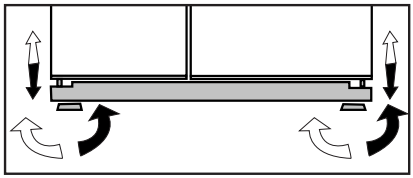

(A)

Regulación de la altura de las puertas

En caso de que exista algún problema con la alineación de una puerta respecto de la otra, puede hacerlo izándolas en vertical en el orden dado a continuación. Asegúrese de que los estantes de las puertas estén vacíos cuando proceda a ajustar la altura de las puertas.

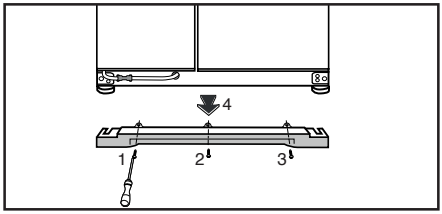

(B)

1. Retire la tapa de ventilación inferior aflojando sus tornillos, tal como se muestra en la siguiente ilustración. (Véase Figura B)

2. Afloje los tres tornillos de las bisagras de la puerta inferior cuya posición desee modificar con la ayuda de un destornillador, tal como se muestra en la siguiente ilustración. (No retirar del todo)

(Véase Figura C)

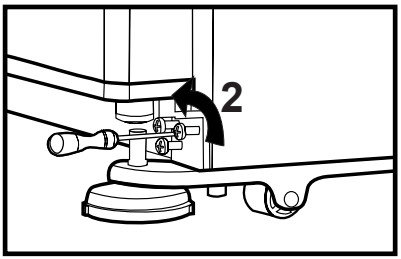

(C)

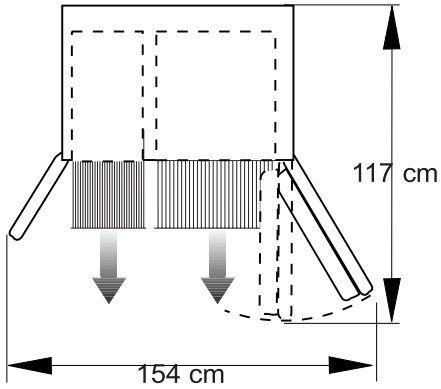

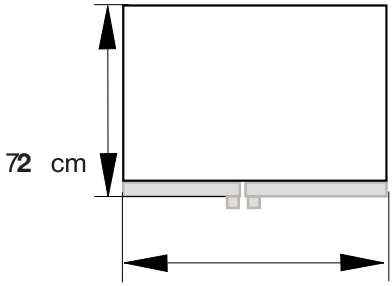

• Si la puerta del compartimento congelador está más baja que la del compartimento refrigerador, póngalas al mismo nivel girando el tornillo de elevación del lado del compartimento congelador en la dirección de la flecha mediante una llave Allen M6, tal como se muestra en la Figura D.

• Si la puerta del compartimento congelador está más alta que la del compartimento refrigerador, póngalas al mismo nivel girando el tornillo de elevación del lado del compartimento congelador en la dirección de la flecha mediante una llave Allen M6, tal como se muestra en la Figura D.

Una vez las puertas estén al mismo nivel, cerrarán perfectamente. Si no lo hacen, la eficacia de la heladera puede verse afectada.

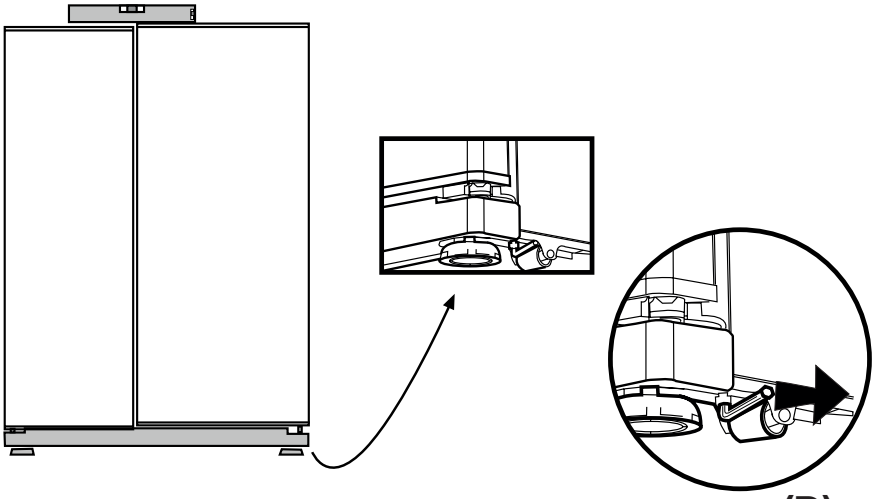

(D)

Ajuste de la separación entre la puerta superior

Se puede ajustar la separación entre las puertas de la manera mostrada en las ilustraciones.

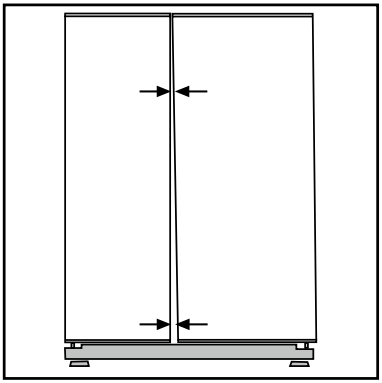

Vacíe las estanterías de las puertas antes de ajustar la altura de las puertas.

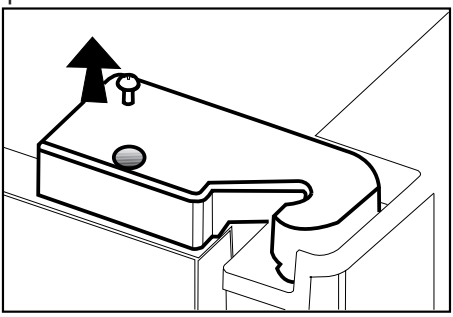

Con la ayuda de un destornillador, retire el tornillo de la tapa de la bisagra superior de la puerta que desea ajustar.

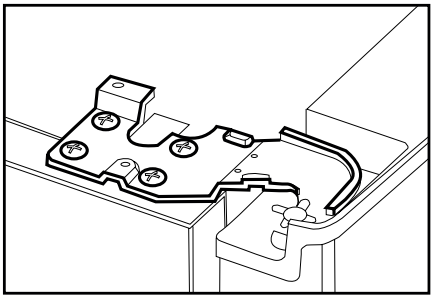

Ajuste la puerta, según los desee, aflojando los tornillos.

Fije la puerta que acaba de ajustar apretando los tornillos sin cambiar la posición de la puerta.

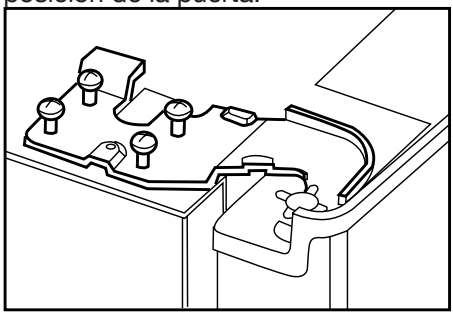

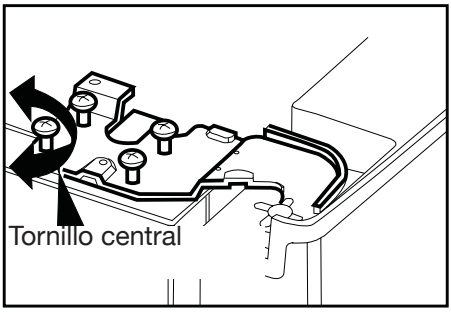

Vuelva a colocar la tapa de la bisagra y fíjela con el tornillo.

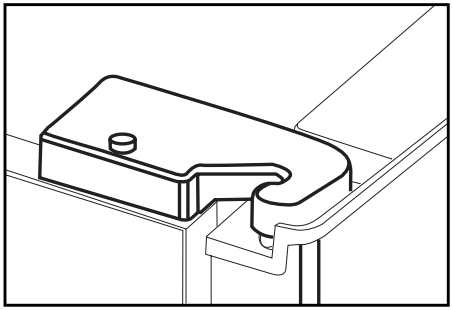

4 Preparación

- La heladera debe instalarse dejando una separación no inferior a 30 cm respecto a fuentes de calor tales como quemadores, hornos, calefacciones o estufas y no inferior a 5 cm con respecto a hornos eléctricos, evitando asimismo su exposición directa a la luz solar.
- La temperatura ambiente de la estancia donde instale la heladera no debe ser inferior a 10 ºC. A temperaturas inferiores, la heladera puede ver reducida su eficacia.
- Asegúrese de limpiar meticulosamente el interior de la heladera.
- En caso de que vaya a instalar dos heladeras una al lado del otra, debe dejar una separación no inferior a 8 cm entre ellos.
- Al utilizar la heladera por primera vez, siga las siguientes instrucciones referentes a las primeras seis horas.
  - No abra la puerta con frecuencia.
  - No deposite alimentos en el interior.
  - No desenchufe la heladera. En caso de corte del suministro eléctrico ajeno a su voluntad, consulte las advertencias de la sección "Sugerencias para la solución de problemas".
- Guarde el embalaje original para futuros traslados.

5 Uso de la heladera

Panel indicador

El panel indicador le ayuda en la utilización de la heladera gracias a sus funciones de sonido y visuales.

Este panel le permite iniciar y utilizar todas las funciones de la heladera sin abrir las puertas, porque se encuentra en el lado exterior de la puerta del compartimento congelador.

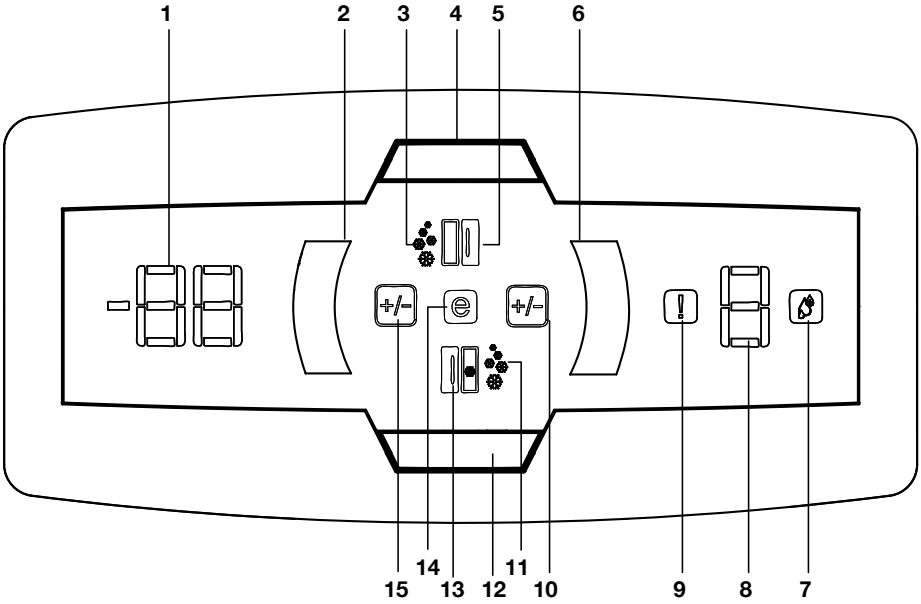

1. Indicador de ajuste de temperatura del compartimento congelador
2. Botón de ajuste de la temperatura del compartimento congelador
3. Indicador de congelación rápida
4. Botón de congelación rápida
5. Indicador de puerta abierta del congelador
6. Botón de ajuste de la temperatura del compartimento refrigerador
7. Indicador de humedad alta
8. Indicador de ajuste de temperatura refrigerador
9. Indicador de error
10. Indicador de cambio de temperatura del compartimento refrigerador
11. Indicador de enfriamiento rápido
12. Botón de enfriamiento rápido
13. Indicador de puerta abierta del refrigerador
14. Modo de ahorro
15. Indicador de cambio de temperatura del compartimento congelador

C Las ilustraciones incluidas en el presente manual de instrucciones son esquemáticas y puede que no se adecúen a su producto con exactitud. Si alguno de los elementos reflejados no se corresponde con el producto que usted ha adquirido, entonces será válido para otros modelos.

Ajuste de temperatura del compartimento refrigerador

Para cambiar los ajustes de la temperatura del compartimento refrigerador, pulse el **botón de ajuste de la temperatura del compartimento refrigerador**. La temperatura del compartimento refrigerador puede rebajarse pulsando el botón (se seguirá la secuencia 8, 6, 4, 2, 8, …).

Ajuste de temperatura del compartimento congelador

Para cambiar el valor de la temperatura del compartimento congelador, pulse el **botón de ajuste de la temperatura del compartimento congelador**. La temperatura del compartimento congelador puede rebajarse pulsando el botón (se seguirá la secuencia -18, -20, -22, -24, -18, …).

Función de congelación rápida

Puede utilizar esta función de su heladera para congelar con rapidez los alimentos que deposite en el compartimento congelador por primera vez o para obtener cubitos de hielo más rápidamente. Si desea mantener sus alimentos congelados durante un periodo prolongado, sométalos a la función de congelación rápida. La congelación rápida es la manera más saludable de conservar alimentos durante periodos de tiempo largos. Durante este proceso, la temperatura del congelador de su heladera llega a los –27ºC. Antes de someter alimentos al proceso de congelación rápida, lea atentamente la Sección 4.

Para utilizar la función "Congelación rápida", pulse el botón de congelación rápida. En ese momento, el indicador de congelación rápida se encenderá. El indicador del ajuste de la temperatura del compartimento congelador se sitúa en –27ºC. Durante el periodo en que esta función permanece activada, el compartimento alcanza temperaturas inferiores a los valores fijados y es posible que todos los indicadores de temperatura del compartimento congelador se enciendan. La función de congelación rápida dura como máximo 24 horas. Su heladera abandonará el modo de congelación rápida de forma automática una vez completado el proceso de congelación rápida, el indicador de congelación rápida se apagará y la heladera volverá a las temperaturas previamente ajustadas. Los indicadores de temperatura del compartimento congelador se irán apagando gradualmente hasta que el compartimento alcance la temperatura indicada.

En caso de que haya puesto la heladera en modo de congelación rápida de forma involuntaria, o bien si desea cancelar el proceso, vuelva a pulsar el botón**"Congelación rápida"** para abandonar el modo de congelación rápida.

Si desea congelar grandes cantidades de alimentos frescos, pulse el botón de congelación rápida 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.

Función de enfriamiento rápido

Esta función puede utilizarse para enfriar rápidamente alimentos depositados en el compartimento refrigerador. Pulse el botón de enfriamiento rápido para iniciar esta función. Durante el proceso, el indicador de enfriamiento rápido se iluminará y el indicador del ajuste de la temperatura del compartimento refrigerador se pondrá en 1ºC. Durante el tiempo en que la función permanezca activada, el compartimento alcanzará temperaturas inferiores a las ajustadas. Además, es posible que todos los indicadores de temperatura del compartimento refrigerador se enciendan. El proceso de enfriamiento rápido puede llevar unas dos horas, y al final de ese periodo, el indicador de enfriamiento rápido se apagará y el compartimento refrigerador volverá a alcanzar la temperatura previamente ajustada.

Bandeja para huevos

Puede instalar la huevera en la puerta o el estante que desee.

Nunca deposite la huevera en el compartimento congelador

Estantes deslizantes

Los estantes deslizantes se abren y cierran elevando ligeramente el frente y tirando hacia delante y hacia atrás. Cuando se tira de ellos, tienen un tope que le permite alcanzar los alimentos situados en la parte trasera del estante; vuelva a tirar del estante tras elevarlo ligeramente hasta el segundo tope para moverlo de nuevo.

Sujete el estante con fuerza en su parte inferior para evitar que se caiga. El estante se coloca en los raíles de los laterales del cuerpo de la heladera poniéndolo en un nivel inferior o superior.

Empuje el estante hasta que asiente completamente.

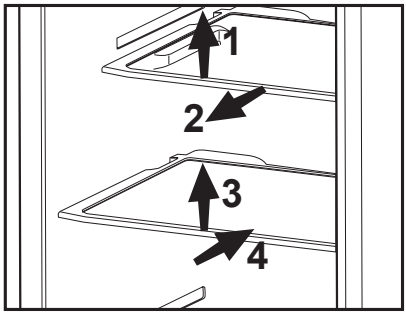

Deslizadores de control de humedad del cajón de frutas y verduras

El cajón de frutas y verduras de su heladera está especialmente diseñado para mantener la frescura de sus vegetales sin que pierdan su humedad natural. El aire frío circula básicamente alrededor del cajón de frutas y verduras, y la cantidad de aire frío que lo atraviesa está controlada por los deslizadores ubicados en el frontal de la cubierta del cajón.

Puede ajustar los deslizadores de control de humedad en la posición más adecuada para la humedad y las condiciones de enfriamiento de los alimentos depositados en el cajón de frutas y verduras.

Si desea enfriar aún más los alimentos depositados en el cajón de frutas y verduras, abra los orificios de los deslizadores de control de la humedad; si desea enfriarlos menos y conservas su humedad durante más tiempo, cierre dichos orificios.

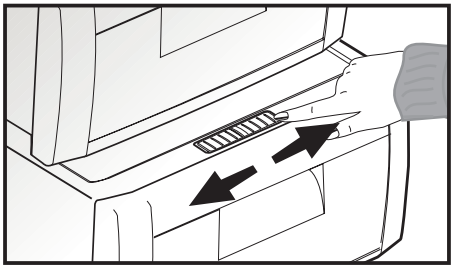

Fuente de agua

Este accesorio le proporciona agua fría sin que tenga que abrir la puerta de la heladera, ayudándole por lo tanto a ahorrar energía al mantener el aire frío en el interior de la heladera.

Uso de la fuente de agua

Presione la palanca de la fuente con el vaso. La fuente se abrirá y su vaso se llenará de agua.

Al retirar el vaso, la palanca volverá a su sitio y la fuente se cerrará.

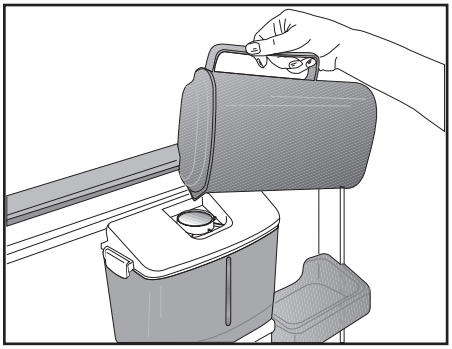

Llenado de la fuente de agua

Abra la tapa de la fuente ubicada en el interior de la puerta, tal como se ve en la ilustración, y llene el depósito con agua de una garrafa a temperatura ambiente o más fresca. Cierre al tapa.

Le recomendamos que cierre el bloqueo para niños con el fin de evitar que la fuente pueda ponerse en funcionamiento mientras llena el depósito.

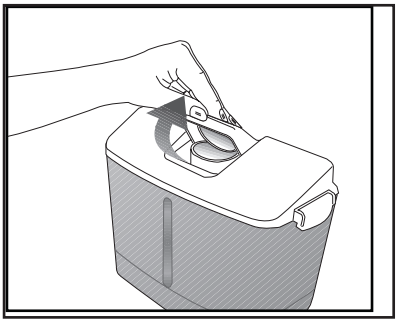

Advertencia

La fuente de agua está destinada a su uso con agua potable únicamente. No ponga en ella agua caliente, zumos, leche o bebidas gaseosas o alcohólicas.

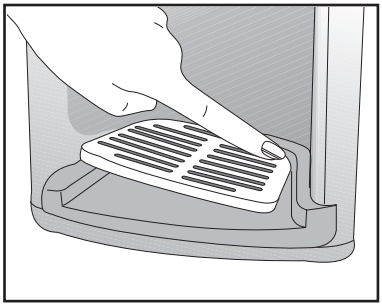

Recipiente de goteo

El agua que gotea de la fuente debido a su uso se acumula en la rejilla de goteo colocada en la parte inferior. Retire la cubierta de plástico de la rejilla de goteo haciendo presión en su esquina derecha con el fin de eliminar el agua acumulada. Puede retirar el agua con la ayuda de una esponja o un paño suave.

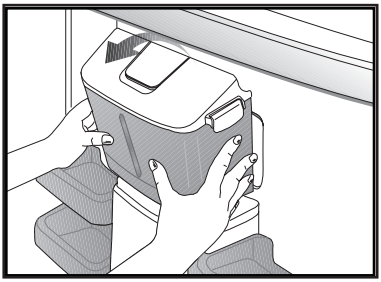

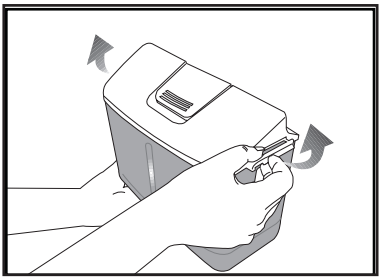

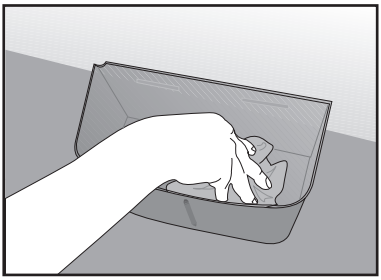

Limpieza del depósito de agua

Retire el depósito de agua de la manera mostrada en la ilustración, abra los cierres laterales y desprenda el depósito y el mecanismo de la tapa superior. Lave el depósito con agua caliente, coloque el mecanismo de la tapa superior y enganche los cierres. Al colocar el depósito en su lugar, asegúrese de que los ganchos de la parte posterior del depósito encajan completamente en el soporte de la puerta de la heladera.

Si retiró alguna otra pieza durante la limpieza, asegúrese de instalarla correctamente en su sitio. De lo contrario, es posible que se produzca un escape de agua.

(Si lava el depósito de agua en el lavavajillas es posible que se ralle).

Recomendaciones para la conservación de alimentos congelados

• Los alimentos congelados ya envasados disponibles en los comercios deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones de su fabricante respecto de la conservación en un compartimento congelador de ******* (4 estrellas).

• Si desea garantizar el mantenimiento de la calidad de los alimentos congelados proporcionada por el fabricante y por el comercio, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Coloque los paquetes de alimentos congelados en el congelador lo antes posible tras su compra.

2. Asegúrese de que todos los contenidos tienen etiqueta y fecha.

3. Respete las fechas de “Usar antes de" o “Consumir antes de" indicadas en los envases.

Si se produce un corte de corriente, no abra la puerta del congelador. Incluso si el corte de suministro supera el tiempo especificado en el etiqueta de tipo (lado interior izquierdo del refrigerador), los alimentos congelados no se verán afectados. En caso de que la avería dure más, deberá comprobar el estado de los alimentos y en los casos necesarios consumirlos inmediatamente o bien cocinarlos y posteriormente volverlos a congelar.

Deshielo

Los compartimentos refrigerador y congelador se descongelan automáticamente.

Sustitución de la bombilla interior

En caso de que falle la luz, proceda de la siguiente manera:

1. Desenchufar la heladera retirando el enchufe de la toma de corriente.

Retire todos los estantes y los cajones para facilitar el acceso.

2. Las tapas de iluminación de las secciones del congelador y refrigerador se abren presionando manualmente; en primer lugar, suelte un lado y, a continuación, el otro presionando como se muestra en las ilustraciones.

3. Asegúrese de que la bombilla no se haya aflojado comprobando que esté firmemente sujeta en su soporte. Vuelva a conectar el enchufe y encienda la heladera. Si la bombilla funciona, coloque la tapa insertando la pestaña posterior y empujando hasta alinear las dos pestañas frontales.

4. En caso de fallo de la bombilla, desenchufe la heladera retirando el enchufe de la toma de corriente. Sustituya la bombilla por una bombilla nueva a rosca E14 (SES) de 15 vatios (máx.)

5. Es preciso deshacerse con cuidado de la bombilla defectuosa.

Puede obtener fácilmente bombillas de repuesto de cualquier buen distribuidor eléctrico o tienda de bricolaje.

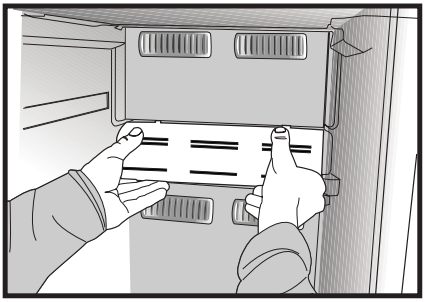
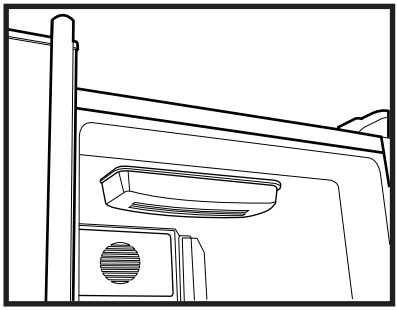
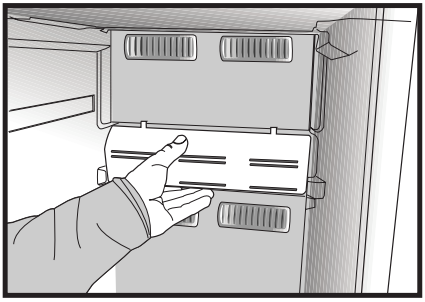
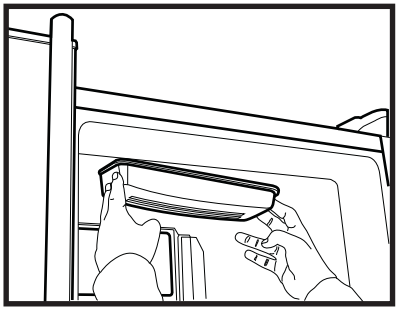
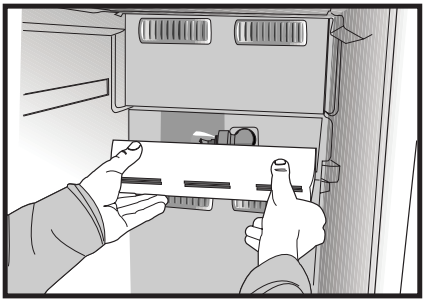
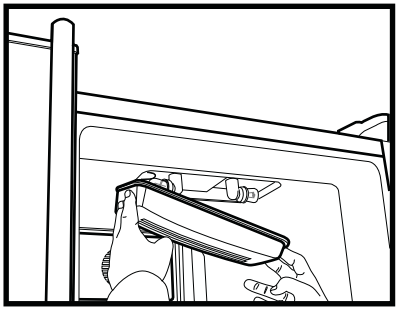
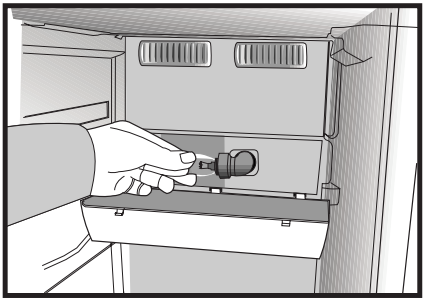
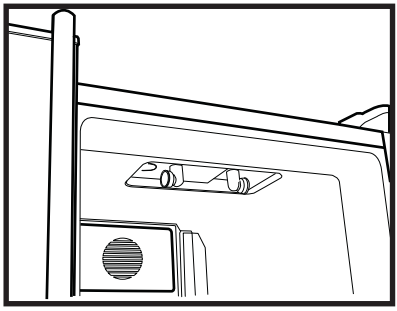

6 Mantenimiento y limpieza

⚠ No utilice nunca gasolina, benceno o sustancias similares para la limpieza.

⚠ Le recomendamos desenchufar el aparato antes de proceder a su limpieza.

ⓘ No utilice nunca para la limpieza instrumentos afilados o sustancias abrasivas, jabones, limpiadores domésticos, detergentes ni ceras abrillantadoras.

ⓘ Limpie el armario de la heladera con agua tibia y séquelo con un paño.

⚠ Para limpiar el interior, utilice un paño humedecido en un vaso grande de agua con una cucharadita de bicarbonato sódico disuelta y séquelo con un trapo.

⚠ Asegúrese de que no penetre agua en el alojamiento de la lámpara ni en otros elementos eléctricos.

⚠ Si no va a utilizar la heladera durante un periodo prolongado, desenchúfelo, retire todos los alimentos, límpielo y deje la puerta entreabierta.

ⓘ Compruebe regularmente los cierres herméticos de la puerta para asegurarse de que estén limpios y sin restos de alimentos.

ⓘ Para extraer las bandejas de la puerta, retire todo su contenido y, a continuación, simplemente empuje la bandeja hacia arriba desde su base.

Protección de las superficies de plástico

ⓘ No deposite aceites líquidos o alimentos aceitosos en recipientes no cerrados ya que dañarán las superficies de plástico de su heladera. En caso de derrame de aceite sobre las superficies de plástico, limpie y enjuague con agua caliente la parte afectada de inmediato.

7 Sugerencias para la solución de problemas

Le rogamos compruebe la siguiente lista antes de llamar al servicio técnico. Ello puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye problemas frecuentes no achacables a defectos en materiales o manufactura. Es posible que algunas de las características mencionadas no estén presentes en su producto.

El refrigerador no funciona
• ¿Está la heladera correctamente enchufado? Inserte el enchufe en la toma de corriente. • ¿Están fundidos el fusible principal o el fusible del enchufe al cual ha conectado la heladera? Revise los fusibles.
Condensación en la pared lateral del compartimento refrigerador. (MULTI ZONE, COOL CONTROL y FLEXI ZONE)
• Condiciones ambientales muy frías. Frecuente apertura y cierre de la puerta. Nivel alto de humedad ambiental. Almacenamiento de alimentos que contienen líquidos en recipientes abiertos. Dejar la puerta entreabierta. • Ponga el termostato a una temperatura más baja. • Deje la puerta abierta durante menos tiempo o ábrala con menor frecuencia. • Cubra los alimentos almacenados en recipientes abiertos con un material adecuado. • Enjugue el agua condensada con un paño seco y compruebe si la condensación persiste.
El compresor no funciona
• El dispositivo térmico protector del compresor saltará en caso de un corte súbito de energía o de idas y venidas de la corriente, ya que la presión del refrigerante en el sistema de enfriamiento aún no se ha estabilizado. • Su heladera se pondrá en marcha transcurridos unos 6 minutos. Llame al servicio técnico si su heladera no se pone en marcha transcurrido ese periodo. • La heladera se encuentra en el ciclo de descongelación. Esto es normal en una heladera con descongelación automática. El ciclo de descongelación se produce de forma periódica. • La heladera no está enchufada. Compruebe que el enchufe esté firmemente insertado en la toma de corriente. • ¿Está la temperatura correctamente fijada? Hay un corte del fluido eléctrico. Llame a su electricista.
La heladera está en funcionamiento con frecuencia o durante periodos prolongados.

• Puede que su nueva heladera sea más grande que el que tenía anteriormente. Esto es perfectamente normal. Las heladeras de mayor tamaño funcionan durante más tiempo. • Es posible que la temperatura ambiente de la estancia sea más alta. Esto es perfectamente normal. • Es posible que haya enchufado la heladera o bien lo haya cargado de alimentos recientemente. Puede que la heladera tarde unas dos horas en enfriarse por completo. • Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de alimentos en la heladera. Los alimentos calientes pueden ocasionar que la heladera trabaje durante más tiempo hasta alcanzar la temperatura de almacenamiento seguro. • Es posible que las puertas se hayan abierto con frecuencia o que se hayan dejado entreabiertas por un tiempo prolongado. El aire caliente que ha penetrado en la heladera hace que éste funcione durante más tiempo. Abra las puertas con menos frecuencia. • Es posible que la puerta del compartimento refrigerador o congelador se haya dejado entreabierta. Compruebe que las puertas estén bien cerradas. • La heladera está ajustada a una temperatura muy baja. Ajuste la temperatura de la heladera a un valor más alto y espere a que se alcance dicha temperatura. • La junta de la puerta del compartimento refrigadora o congelador puede estar sucia, desgastada, rota o no asentada correctamente. Limpie o sustituya la junta. Una junta rota o dañada hace que la heladera funcione durante más tiempo con el fin de mantener la temperatura actual.
La temperatura del congelador es muy baja, mientras que la del refrigerador es correcta.
• La temperatura del congelador está ajustada a un valor muy bajo. Ajuste la temperatura del congelador a un valor más elevado y compruebe.
La temperatura del refrigerador es muy baja, mientras que la del congelador es correcta.
• La temperatura del compartimento refrigerador está ajustada a un valor muy bajo. Ajuste la temperatura del refrigerador a un valor más elevado y compruebe.
Los alimentos depositados en los cajones del compartimento refrigerador se están congelando.
• La temperatura del compartimento refrigerador está ajustada a un valor muy bajo. Ajuste la temperatura del refrigerador a un valor más elevado y compruebe.
La temperatura del congelador o el refrigerador es muy alta.

- La temperatura del refrigerador está ajustada a un valor muy alto. El ajuste de la temperatura del refrigerador afecta a la temperatura del congelador. Cambie la temperatura del refrigerador o del congelador hasta que alcance un nivel suficiente.
- Es posible que la puerta se haya quedado entreabierta. Cierre la puerta del todo.
- Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de alimentos en el refrigerador . Espere hasta que el refrigerador o el congelador alcance la temperatura deseada.
- Es posible que el refrigerador haya sido enchufado recientemente. El enfriamiento completo del refrigerador lleva un tiempo debido a su tamaño.

Puede escucharse un sonido parecido al tic tac de un reloj saliendo del refrigerador .

- Este ruido procede de la electroválvula del refrigerador. La electroválvula garantiza el flujo de líquido refrigerante a través del compartimento, que puede ajustarse a temperaturas de enfriamiento o congelación así como llevar a cabo funciones de refrigeración. Esto es perfectamente normal y no es ninguna anomalía.

El nivel de ruidos propios del funcionamiento se incrementa cuando el refrigerador está en marcha.

- Las características de rendimiento del refrigerador pueden cambiar en función de las variaciones en la temperatura ambiente. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.

Vibraciones o ruidos.

- El suelo no está nivelado ni es firme.La heladera oscila al moverla lentamente. Compruebe que el suelo esté nivelado y sea firme y capaz de soportar el peso de la heladera.
- El ruido puede deberse a los elementos guardados en la heladera. Tales objetos deben retirarse de la parte superior de la heladera.

Pueden oírse ruidos como si un líquido se derramara o se pulverizara.

- Los líquidos y gases fluyen de acuerdo con los principios de funcionamiento de la heladera. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.

Puede oírse un ruido parecido al viento.

- Se utilizan ventiladores con el fin de hacer que la heladera se enfríe con eficiencia. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.

Condensación en las paredes interiores del refrigerador.

- El tiempo cálido y húmedo favorece la formación de hielo y la condensación. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.
- Las puertas están entreabiertas. Asegúrese de que las puertas estén completamente cerradas.
- Es posible que las puertas se hayan estado abriendo con frecuencia o que se hayan dejado abiertas durante un periodo prolongado. Abra las puertas con menor frecuencia.

Hay humedad en el exterior de la heladera o entre las puertas.

• Puede que haya humedad ambiental. Esto es perfectamente normal en climas húmedos. Cuando el grado de humedad descienda, la condensación desaparecerá.
Mal olor en el interior del refrigerador .
• El interior del refrigerador debe limpiarse. Limpie el interior del refrigerador con una esponja empapada en agua caliente o agua con gas. • Es posible que el olor provenga de algún recipiente o envoltorio. Utilice otro recipiente o materiales para envolver de una marca diferente.
La puerta (o puertas) no se cierra.
• Puede que los paquetes de alimentos depositados no dejen que las puertas se cierren. Recoloque los paquetes que estén obstruyendo la puerta. • Es probable que la heladera no esté en posición completamente vertical sobre el suelo y que oscile si se la mueve ligeramente. Ajuste los tornillos de elevación. • El suelo no está nivelado o no es firme. Compruebe que el suelo esté nivelado y que sea capaz de soportar el peso de la heladera.
Los cajones están atascados.
• Es posible que algún alimento toque el techo del cajón. Cambie la distribución de los alimentos en el cajón.

Servicios Técnicos Autorizados de Capital Federal, Gran Buenos Aires y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Zona 1	4709-0173	A.C.E.	Venezuela 5296
Gran Bs As	Escobar / Garín	02320-426389	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Bs As	José C. Paz	02320-426389	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Bs As	Pilar / Escobar / Garín	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Malvinas Argentinas	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Tigre	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	La Matanza	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524
Gran Bs As	Merlo	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Gran Bs As	Merlo	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524
Gran Bs As	Moreno	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50
Gran Bs As	Sur via Quilmes	4205-1007	H.A. Aire	Craig 59
Gran Bs As	Sur via Quilmes	4355-7526	Servitec Mant	Caferatta 1352
Gran Bs As	Sur via Quilmes	4298-9025	Org Servisur	Aragón 563
Gran Bs As	Sur via Temperley	4292-6636	Serv Mecánico Sur	Av H. Yrigoyen 8659
Buenos Aires	9 de Julio	02317-423652	Reparados	Poratti 2023 Esq. Levalle
Buenos Aires	Alberti	02342-15412009	MS Climatización	Los Eucaliptus 744
Buenos Aires	Alejandro Korn	02223-443792	Servitec Hogar	Castelli 3167
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4546146	Fase Service	9 de Julio 115
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
Buenos Aires	Balcarce	02266-15532521	Tecno Service	Uriburu esq. 30
Buenos Aires	Baradero	03329-484241	Refrig Chelo y Javier	Godoy Cruz 1760
Buenos Aires	Bragado	02342-15412009	MS Climatización	Falcón 166
Buenos Aires	Brandsen	02223-443792	Servitec Hogar	Castelli 3167
Buenos Aires	Brandsen	4355-7526	Servitec Mant	Caferatta 1352
Buenos Aires	Campana	03489-425282	Refrig Sarmiento	Chacabuco 719
Buenos Aires	Carhue	02936-430380	Danieles	Pellegrini 653
Buenos Aires	Coronel Suarez	02926-424030	Refrig Polar	Lamadrid 1946
Buenos Aires	Chacabuco	02352-450062	Maxifrío SRL	Zapiola 170
Buenos Aires	Chascomus	02241-423945	Fernando Travacio	Alvear 341
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-429137	Service Villa	Gral. Rodrigez 347
Buenos Aires	Colón	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Buenos Aires	Colón	02473-430721	Refrig El Gauchito	Calle 41 Nro. 887 entre 18 y 19
Buenos Aires	El Triunfo	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	General Belgrano	02223-443792	Servitec Hogar	Castelli 3167
Buenos Aires	General Belgrano	4355-7526	Servitec Mant	Caferatta 1352
Buenos Aires	General Pinto	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	La Plata	0221-4834932	Atanes Hector	calle 119 nº 22 e/32 y 33
Buenos Aires	La Plata	0221-4516597	Cullari Refrig	Calle 66 nº 1076 e/ 16 y 17
Buenos Aires	La Plata	0221-4834216	Servi Martinez	calle 3 nº 844
Buenos Aires	Las Heras	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Lincoln	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Lobos	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mar del Plata	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4872715	Red de Servicio	Av. Colón 4762
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4940723	Toshimar	Bolivar 3056
Buenos Aires	Martinez de Hoz	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Navarro	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Navarro	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Necochea	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834
Buenos Aires	Olavarria	02284-423818	Casa Xulux	Sargento Cabral 3258
Buenos Aires	Pehuajó	02396-474502	Casa Lap y Villamor	Guemes 225
Buenos Aires	Pergamino	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Pergamino	0336-4424406	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	Pergamino	02477-424008	Marcelo Mandel	España 1227
Buenos Aires	Ramallo	0336-4424406	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	Ranchos	02223-443792	Servitec Hogar	Castelli 3167
Buenos Aires	Ranchos	4355-7526	Servitec Mant	Caferatta 1352
Buenos Aires	Roberts / Pasteur	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Rojas	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Roque Pérez	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	Saladillo	02345-15415534	Refrialem	Leandro N. Alem 1637
Buenos Aires	S Miguel del Monte	02227-424663	RL Refrigeración	Buenos Aires (1) 522
Buenos Aires	S Miguel del Monte	02223-443792	Servitec Hogar	Castelli 3167
Buenos Aires	S Miguel del Monte	4355-7526	Servitec Mant	Caferatta 1352
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4424406	Femia Refrig S.R.L.	San Martín 171
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4428955	SODO SRL	Av. Luis Viale 362
Buenos Aires	San Pedro	03329-423253	Serv Téc. Gomez	Combate de Obligado 1098
Buenos Aires	Tandil	0249-4387005	FC Refrig	Av. España 408
Buenos Aires	Trenque Lauquen	02392-430229	Guidi Jose Luis	Ingeniero Foster 845
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-429645	Centro de Rep	Bolivar 230
Buenos Aires	Zarate	03489-425282	Refrig Sarmiento	Chacabuco 719
Catamarca	Catamarca	0383-154655105	General Service	Los Angeles 07 _ Barrio 100 Viv.
Catamarca	Catamarca	0383-4453746	Refrig Catamarca	Salta 925
Córdoba	Achiras	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	Almafuerte	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18
Córdoba	Almafuerte	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Alta Gracia	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Arroyito	en trámite	JP Reparaciones	Belgrano 1714
Córdoba	Arroyito	03576-422189	Pizzi Refrig y Electr	Sarmiento 1335
Córdoba	Ascochinga	03525-422012	Tagliaferri Serv Téc	Av. San Martín 42

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Córdoba	Bell Ville	03537-154558901/03	Antonini Climatización	Catamarca 812
Córdoba	Capilla del Monte	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Carlos Paz	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Colonia Caroya	03525-422012	Tagliaferri S Técnicos	Av. San Martín 42
Córdoba	Córdoba	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Córdoba	0351-4881381	Multiservice Córdoba	Av. Santa Ana 2207
Córdoba	Córdoba	0351-4283650	Refricord	12 de Octubre 72
Córdoba	Coronel Baigorria	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Coronel Moldes	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	Cosquín	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	Cruz del Eje	03521-420177	Huespe Refrig	España 496
Córdoba	Dean Funes	03521-420177	Huespe Refrig	España 496
Córdoba	Despeñaderos	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Departamento Unión	03534-15558901/03	Antonini Climatiz	Catamarca 812
Córdoba	General Cabrera	0358-154116772	Cavalcanti Refrig	12 de Octubre 330
Córdoba	General Deheza	0358-4051898	Oliva Refrig	Azcuénaga 475
Córdoba	General Paz	03525-422012	Tagliaferri S Técnicos	Av. San Martín 42
Córdoba	Hernando	0353-4960771	Servihogar	Liniers 290
Córdoba	Jesus María	03525-422012	Tagliaferri Serv Técnicos	Av. San Martín 42
Córdoba	Juarez Celman	03525-422012	Tagliaferri Serv Técnicos	Av. San Martín 42
Córdoba	Laborde	03534-15511358	Centralservice	Sarmiento 969
Córdoba	Laboulaye	03385-427866	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
Córdoba	La Cumbrecita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	La Falda	03541-451328	Fernandez Refrig SRL	Avda. San Martín 1400
Córdoba	La Francia	en trámite	JP Reparaciones	Belgrano 515
Córdoba	Marcos Juarez	03537-427914	Néstor Acosta	Maipu 850
Córdoba	Mataldi	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Oncativo	03572-15528971	MF Refrigeración	French 149
Córdoba	Río Primero	03574-481765	Fabrizio Refrigeración	Congreso 578
Córdoba	Río Tercero	03547-492466	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Río Tercero	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18
Córdoba	Río Tercero	03571-423090	Guerreiro S Técnico	Av. San Agustín 270
Córdoba	Río Cuarto	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Río Cuarto	0358-4210480	Río Clima	Urquiza 1344
Córdoba	Sampacho	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	San Francisco	03564-438436	J Ochoa S Técnico	Alberdi 61
Córdoba	Sta. R de Calamuchita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	Tancacha	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18
Córdoba	Vicuña Mackenna	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Villa de Totoral	03525-422012	Tagliaferri S Técnicos	Av. San Martín 42
Córdoba	Villa Dolores	03544-420131	Nasif Refrig	Siria 38
Córdoba	Villa Gral. Belgrano	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	Villa María	0353-4523041	Bertello Refrig	José Marti 272
Córdoba	Villa María	0353-4534404	Servihogar	Boulevard Italia 487
Corrientes	Bella Vista	03777-452844	Friocentro	Córdoba 594
Corrientes	Corrientes	03794-443163	Cima Refrigeración	Arequipa 3115 - 216
Corrientes	Corrientes	03794-420063	Service Hogar	San Luis 1467
Corrientes	Corrientes	03794-484538	Servinorte	Lavalle 1680
Corrientes	Curuzú Cuatiá	03774-424188	Blanco Julio Cesar	El Maestro 186
Corrientes	Esquina	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Goya	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297
Corrientes	Ituzaingo	03786-15404647	VH	Iberá 1924
Corrientes	Lavalle	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297 (Goya)
Corrientes	Libertador	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Mercedes	03773-15413720	Refrigeración Iberá	Yatay 1210 Esq. Alvear
Corrientes	Monte Caseros	03775-422602	Servi Murua	Caa Guazú 509
Corrientes	Paso de los Libres	03772- 427463	Electrotécnia Raúl	Brasil 1230
Corrientes	R de Guayquiraró / Sauce	03777-460585	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Santa Lucía	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297
Corrientes	Santo Tomé	03756-15415387	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro Nº 50
Chaco	Barranqueras	03624-484367	Garcia Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Barranqueras	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII Nº 320
Chaco	Charata	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 2
Chaco	Fontana	03624-484367	Garcia Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Fontana	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII Nº 320
Chaco	General Pinedo	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 2
Chaco	General San Martín	03725-15457202	Multicontrol	9 de Julio 501
Chaco	Gancedo / HCampo / LBrefias	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 2
Chaco	Puerto Vilelas	03624-484367	Garcia Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Puerto Vilelas	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII Nº 320
Chaco	Roque Saenz Peña	03644-423112	Servichaco	Av. 33 Nro 638 entre 14 y 16
Chaco	Resistencia	03624-428542	Aurofrío	Carlos Boggio 636
Chaco	Resistencia	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII Nº 320
Chaco	Tres Isletas	03644-461834	Servis -Tres	Rivadavia 457
Chaco	Villa Angela	03735-430869	Refrigeración Servicard	Tucumán 540
Chubut	Dolavon	02804-439096	JZ Servicios	Güemes Norte 80
Chubut	Dolavon	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Chubut	Gaiman	02804-439096	JZ Servicios	Güemes Norte 80
Chubut	Gaiman	02804-483492	Sud Electrod	J.J. Valle 471
Chubut	Puerto Madryn	02804-472361	Fersil	San Martín 813
Chubut	Puerto Madryn	02804-439096	JZ Servicios	Güemes Norte 80
Chubut	Rawson	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471

Servicios Técnicos Autorizados de Capital Federal, Gran Buenos Aires y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Chubut	Rawson	02804-439096	JZ Servicios	Güemes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-439096	JZ Servicios	Güemes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Entre Rios	Aranguren	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	Bovril	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	C.del Uruguay	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	Cerrito	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Chajarí	03456-15415333	LM Electrónica	C S/N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Chajarí	03456-420898	STM (S Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
Entre Rios	Colon	03447-423813	Refrigeración Fernandez	12 de Abril 950
Entre Rios	Colon	0344-7471168	MB Rtos y reparaciones	Centenario 1568
Entre Rios	Colon	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	C San Ernesto	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358 (Villaguay)
Entre Rios	Concordia	0345-4216975	NR de H Ignacio Rodrig	Laprida 1121
Entre Rios	Crespo	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Crespo	0343-154050110	Megaingenieria	Dr. Salomón Ruda 710
Entre Rios	Diamante	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Dominguez	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Federación	03456-15415333	LM Electrónica	C S/N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Gualeguay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
Entre Rios	Gualeguaychú	03446-15539558	Jaime Refrigeración	Angel Elias 410
Entre Rios	Hasenkamp	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Hernandarias	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Jubileo	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	La Paz	03437-422344	Oscar Lambarri Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Nogoyá / Ramirez	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	San José	0344-7471168	MB Rtos y rep	Centenario 1568
Entre Rios	Paraná	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Rios	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios	Paraná	0343-4270384	Valente Refrigeración	Brigadier J. López 1951
Entre Rios	San Salvador	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Santa Elena	03437-422344	Oscar Lambarri Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Victoria	03436-15611100	Refrigeración LA	Arenales 375
Entre Rios	Villa Clara	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Villaguay	03455-423049	Argain Walter Mariano	25 de Mayo 543
Entre Rios	Villaguay	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	V L Gral. San Martín	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Formosa	Clorinda	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Clorinda	03718-424043	Servi Hogar	La Rioja y J.J. Castelli
Formosa	Espinillo	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Formosa	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N ° 3
Formosa	Laguna Blanca	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	B 742 Viv Manzana 35 Casa 7
Formosa	Pirane	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N ° 3
Jujuy	Caimancito	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	Caimancito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Calilegua	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	El Carmen	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	Fraile Pintado	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	Fraile Pintado	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Palpalá / Perico / Monterrico	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	San Pedro de Jujuy	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	SS de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	Lib. S. Martín	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
La Pampa	General Pico	02302-430892	Servinuevo	calle 1 nº 1746
La Pampa	Santa Rosa	02954-424828	Barrozo Refrig	Unanue 1716
La Rioja	Chilecito	03825-425313	Electroservicasas	Julian Amatte 75
Mendoza	Luján de Cuyo	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	General Alvear	02625-424143	Vavrik Refrigeración	Almafuerte 1007 esq. Moreno
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Guaymallén	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Guaymallén	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Junin	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Las Heras	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Maipú	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Maipú	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Mendoza	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Rivadavia	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	San Carlos	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larraldе 398
Mendoza	San Rafael	02604-430454	Juan Agosta	Córdoba 307
Mendoza	San Rafael	02604-447356	Tecno Sur	Coronel Plaza 454
Mendoza	Santa Rosa	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Tupungato	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larraldе 398
Mendoza	Tunuyán	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larraldе 398z
Misiones	Bondpland / Cerro Azul	03754-422752	Refritec	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Leandro N. Alem	03754-422752	Refritec	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Oberá	03754-422752	Refritec	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Posadas	03764-462894	Refrigeración El Gavilán	Av. Lopez y Planes 5855
Misiones	P Epza / Pto. Libertad	03757-423022	Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Iguazú	03757-15438210	Climarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Iguazú	03757-423022	Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Rico	03743-420873	Electro Tecni Ref	Av 9 de Julio 2409
Misiones	San Javier / S Ana	03754-422752	Refritec	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Wanda	03757-423022	Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
Neuquén	Centenario	0299-4893247	Center Frío	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4893247	Center Frío	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	Red de S Integ NTECH	Luis Beltrán 1332
Neuquén	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331
Neuquén	Villa Traful	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331
Rio Negro	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	General Roca	02984-433178	Ctro Integ de Electró	Brasil 1010
Rio Negro	V Regina / L Huergo / Cinchinales	0298-4461993	RPG	Juan B. Alverdi 747
Salta	Campo Santo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	El Bordo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	El Galpon	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	General Güemes	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	Metan	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	Orán	03878-421805	Friorán	Laprida 428
Salta	R de la Frontera	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327 (Metán)
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 1561
San Juan	Albardón	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Caucete	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Chimbas	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Pocitos	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Pocitos	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Rawson	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Rawson	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Rawson	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	Rivadavia	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Rivadavia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4233576	Climatización Hogar SRL	Av. Ignacio de la Roza 2787
San Juan	San Juan	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Santa Lucia	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Santa Lucia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Luis	Merlo	02656-476211	TecnoCuyo	El Algarrobo 571
San Luis	San Luis	02664-436757	Electrodom. Estevez	Av. Perón 1033
San Luis	Villa Mercedes	02657-423878	Refrigas Vicente	Pescadores 163
San Luis	Villa Mercedes	02657-433061	TMD Service	Pescadores 218
Santa Fe	Arenales / Arribeños	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Calchaqui	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Cañada de Gomez	03471-437483	Serv Téc JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	Carcarañá	0341-4941036	Friocar	Paraná 1376
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Casilda	03464-423578	Bonafede Sebastián	1° de Mayo 2785
Santa Fe	Ceres	03491-15501470	Integral Service	Av. Maipu 173
Santa Fe	El Trébol	03401-420115	Elect y Refrig Rubiolo	Av. Libertad 379
Santa Fe	Elortondo	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Escalada	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Fray Luis Beltrán	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Galvez	03404-15633757	Delamorclaz Refrig	Sarmiento 1369
Santa Fe	Gdor. Crespo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Granadero Baigorria	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Hersilia	03491-15501470	Integral Service (Ceres)	Av. Maipu 173 (Ceres)
Santa Fe	Hughes	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Laborderboy	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Las Rosas	03471-453349	Meyer Refrigeración	Luis Leloir 430
Santa Fe	Las Toscas	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Llambi Campbell	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Nelson	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Reconquista	03482-15412577	Refrigeración Ramirez	Ludueña 241
Santa Fe	S A de Obligado / Tacuarendi	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 405
Santa Fe	San Guillermo	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	San Justo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	San Jerónimo Sud	0341-4941036	Friocar	Paraná 1376 (Carcarañá)
Santa Fe	San Lorenzo	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Santa Fé	0342-4891099	Servitec	Martín Zapata 3984
Santa Fe	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviría 5321
Santa Fe	Suardi	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe	Teodelina	03462-15546527	Garavano Refrig	Calle 42 N° 421
Santa Fe	Totoras	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Totoras	03471-437483	Serv Téc JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060

Servicios Técnicos Autorizados de Capital Federal, Gran Buenos Aires y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Santa Fe	VenadoTuerto	03462-426541	Gauchat Refrig	Moreno 1284
Santa Fe	Videla	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Villa Cañas	03462-15546527	Garavano Refrig	Calle 42 N° 421
Santa Fe	Villa Eloisa	03471-437483	STéc JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	V Guillermina / V Ocampo	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Villa Trinidad	03562-477800	Benitez Refrig	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	Wheelwright	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4344528	Electro Clima	Antenor Alvarez 326
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4226008	LB Refrigeración	Castelli 173
Santiago del Estero	T de Río Hondo	03858-423440	Centro de Servicios	Los Andes 64
Tierra del Fuego	Río Grande	02964-432323	Eugenio Refrig	Perito Moreno 25
Tierra del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Aguilares	03865-423336	Emp de S S Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Concepción	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Concepción	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	El Molino	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Famaillá	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Famaillá	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	JBautista Alberdi	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	JBautista Alberdi	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	La Cocha	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	La Cocha	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Lules	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Río Seco	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	B Río Salí / Las Talitas	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4331451	Friguz	Corrientes 1373
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4273777	Refrig 25 de Mayo	Delfín Gallo 516
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	Simoca	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Yerba Buena	0381-4207023	Refrigeración Franco	La Rioja 1193

fer.qxd 6/23/08 11:11 AM Página 13

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: HSB620X / HSB620B
SERIE Nº:

CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD

Electronic System S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. Electronic System S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
   TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: …… 12 MESES.
   CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Electronic System S.A. su buen funcionamiento.Electronic System S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. Electronic System S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. Electronic System S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Electronic System S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalAción y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a. personas no autorizadas por Electronic System S.A.hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. Electronic System S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de Electronic System S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA — N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: HSB620X / HSB620B — SERIE Nº:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA**: .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.**: .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA**: .....

DEFECTO: .....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: ..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:** ..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

fer.qxd 6/23/08 11:11 AM Página 14

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en:	
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura Nº	
Nombre del comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

ATMA

Importe, distribuye y garantiza

Electronic System

Roque Peréz 3650- C1430FBX
Cap. Fed. República Argentina
Origen: Turquia

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

ATMA

ATMA

FABRICADO EN TURQUIA
REFRIGERADOR CON CONGELADOR
Gas Espumado: Ciclopentano

Hecho en Turquia
Importa, distribuye y garantiza
ELECTRONIC SYSTEM S.A.
Roque Peréz 3650- C1430FBX
Cap. Fed. República Argentina

MODELO:	HSB620X
CLASE CLIMÁTICA:	SN-T
VOLUMEN:	548 LITROS
VOLUMEN REFRIGERADOR:	370 LITROS
VOLUMEN CONGELADOR:	178 LITROS
ALIMENTACIÓN:	230 V ~
	50 Hz
	175 W
	0,80 A

PRESIÓN ALTA:	1,7 MPa
PRESIÓN BAJA:	0,6 MPa
POTENCIA DE LA LÁMPARA:	45 W
POTENCIA DE DESCONGELADO:	160 W
GAS REFRIGERANTE:	R600a
CARGA DE GAS:	65 g

ATMA

FABRICADO EN TURQUIA
REFRIGERADOR CON CONGELADOR
Gas Espumado: Ciclopentano

Hecho en Turquia
Importa, distribuye y garantiza
ELECTRONIC SYSTEM S.A.
Roque Peréz 3650- C1430FBX
Cap. Fed. República Argentina

MODELO:	HSB620B
CLASE CLIMÁTICA:	SN-T
VOLUMEN:	548 LITROS
VOLUMEN REFRIGERADOR:	370 LITROS
VOLUMEN CONGELADOR:	178 LITROS
ALIMENTACIÓN:	230 V ~
	50 Hz
	175 W
	0,80 A

PRESIÓN ALTA:	1,7 MPa
PRESIÓN BAJA:	0,6 MPa
POTENCIA DE LA LÁMPARA:	45 W
POTENCIA DE DESCONGELADO:	160 W
GAS REFRIGERANTE:	R600a
CARGA DE GAS:	65 g